


Elektromos só- és borsőrő

Használati útmutató (IC711)

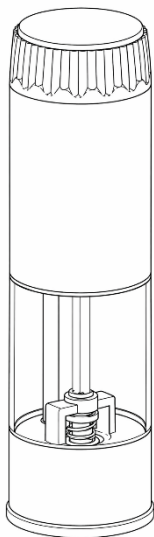

1. Termék áttekintése

Ez a termék 4 darab AAA alkáli elemmel működik.

- **Méretek:** magasság 184 mm × átmérő 51 mm (kb.)
 - **Tartály kapacitása:** kb. 100 ml
 - **Modell:** IC711
-

2. Használati utasítás

Elemek behelyezése

1. Forgassa el az elemtartó fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba a nyitáshoz.
 2. Helyezze be az elemeket az elemtartóban jelzett módon.
 3. Igazítsa az elemtartó fedelén lévő „nyíl” szimbólumot a készülékház „nyitott lakat” jeléhez.
 4. Zárja vissza a fedelet, majd forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a „nyíl” szimbólum a „zárt lakat” jelhez nem igazodik.
 5. Teljes meghúzásnál enyhe ellenállás érezhető.
-

Tartály feltöltése

1. Forgassa a felső részt az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a „nyíl” jel a tartály „nyitott lakat” jeléhez nem igazodik.
 2. Húzza szét a két részt a tartály megnyitásához.
 3. Töltse be a fekete borsot (fehér borsot vagy tengeri sót) az átlátszó tartályba.
 4. Illessze vissza a felső részt úgy, hogy a „nyíl” jel a „nyitott lakat” jelhez igazodjon.
 5. Forgassa el a felső részt az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a „nyíl” jel a „zárt lakat” jelhez nem illeszkedik.
-

Örlés indítása

1. Távolítsa el az alsó kimeneti fedelet.
 2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék tetején lévő gombot az örlés elindításához.
- Ezzel egyidejűleg az alsó világítás is bekapcsol.
3. A gomb elengedésekor az örlés leáll, a fény kialszik.
-

Örlési finomság beállítása

- A finomság állítására az alsó részen található forgógomb szolgál.
 - **Óramutató járásával megegyező irány:** finomabb őrlemény
 - **Óramutató járásával ellentétes irány:** durvább őrlemény
-

Tárolás és porvédelem

- Használaton kívül mindig helyezze vissza az alsó kimeneti fedelet, hogy ne kerüljön szennyeződés a készülékbe.
 - Hosszabb idejű nem használat esetén távolítsa el az elemeket.
 - A tartályt rendszeresen tisztítsa tiszta vízzel, hogy elkerülje a fűszermaradványok felhalmozódását, penészedést és baktériumképződést.
 - Tisztítás után törölje szárazra egy tiszta ruhával.
-

Örlőfej beállítási korlátok

- **Fekete és fehér bors esetén:** legfeljebb 3 teljes fordulat (360°/fordulat) lazítás javasolt.
 - **Tengeri só esetén:** legfeljebb 2,5 teljes fordulat lazítás javasolt.
 - A túlzott lazítás túl durva szemcséket eredményezhet.
 - Ha a gomb túlzott lazítás miatt lecsavarodik, egyszerűen csavarja vissza és tovább használható.
-

Biztonsági figyelmeztetés

- Tartsa távol a készüléket gyermekektől.
- Ne engedje, hogy gyermekek használják vagy játsszanak vele, a sérülések elkerülése érdekében.